31/08/2001

GEAR HOUSING - PLUGS



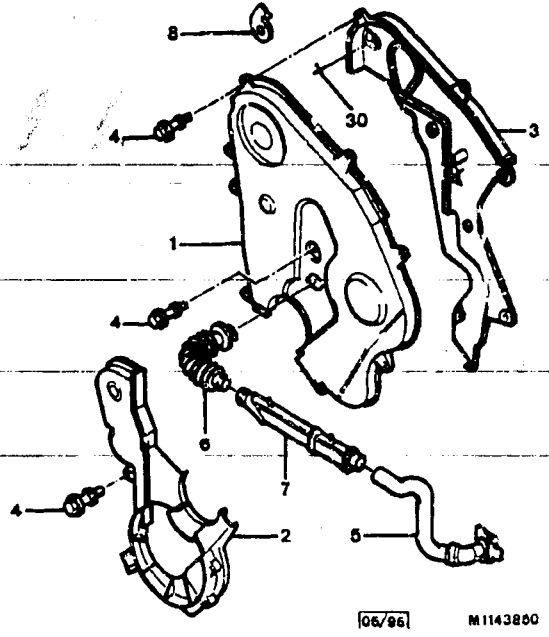

M1143850

- TURBO DIESEL DK5ATE

			GEAR HOUSING
1	0320 G1	01	SUP
2	0320 G2	01	INF
3	0320 G0	01	HOUSING BRACKET
4	0324 57	15	HOUSING SCREW 5X80-5
			AIR HOSE
5	0320 G5	01	
6	0320 G6	01	
7	0320 G7	01	
8	0324 C6	01	PROTECT BRACKET
30	6925 45	06	SCREW WITH BASE DIAM 6X100-25

31/08/2001

GEAR HOUSING - PLUGS

- FROM 0 06746
- TURBO INJECTION XU10J2TE



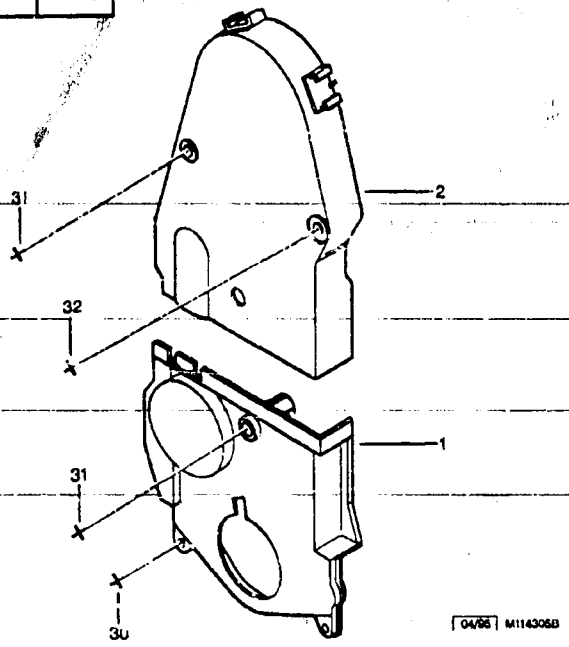

M114305B

			GEAR HOUSING
1	0320 C8	01	INF
2	0320 K8	01	SUP
30	6918 F6	02	SOCKET SCREW DIAM 6X100-25
			SCREW WITH BASE
31	6925 84	02	DIAM 6X125-55
32	6925 85	01	DIAM 10X125-65

31/07/2001

GEAR HOUSING - PLUGS

- INJECTION XU10J2



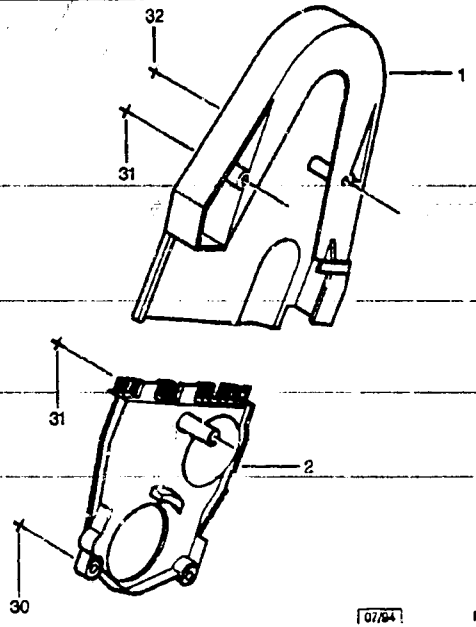

07/94

M1143010

M1143010

			GEAR HOUSING
1	0320 E6	01	SUP
2	0320 97	01	INF
30	6513 F6	02	**SOCKET SCREW** DIAM 6X100-25
31	6922 77	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-70
32	6922 98	01	**CAPSCREW** DIAM 10X125-70

31/08/2001

GEAR HOUSING - PLUGS

- TURBO INJECTION XU10J2TE
- TO O 06747



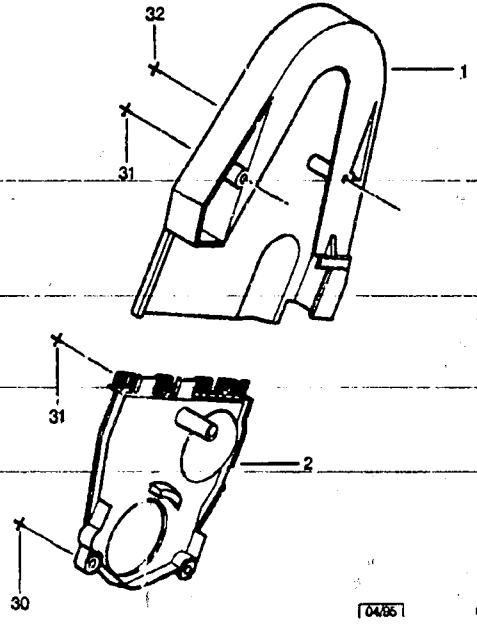

M1143050

			GEAR HOUSING
1	0320 E6	01	SUP
2	0320 97	01	INF
30	6913 F6	02	SOCKET SCREW DIAM 6X100-25
31	6922 77	02	SELF-TAP SCREWS DIAM 8X125-70
32	6922 96	01	CAPSCREW DIAM 10X125-70

31/08/2001

GEAR HOUSING - PLUGS



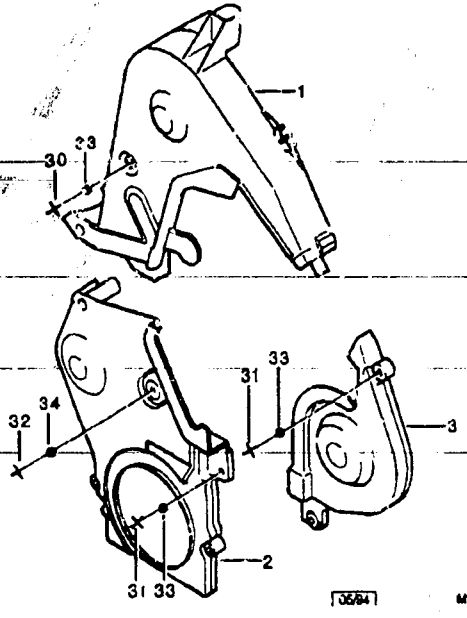

M1143710

- TURBO DIESEL XUD11 E OR TURBO DIESEL XUD11BTE

			BELT PROTECTOR
1	0320 A1	01	SUP
2	0320 N0	01	INF
3	0320 A4	01	RIGHT
			CAPSCREW
30	6901 39	01	DIAM 6X100-60
31	6922 03	04	DIAM 6X100-30
32	6921 20	01	DIAM 8X125-60
33	6962 99	05	FLEXIBLE WASHER 8X12-1.7
34	79 03 058 019	01	SPRING WASHER 8X16-1.4

31/08/2001

GEAR HOUSING - PLUGS

DIESEL XUD11A
T... 07083



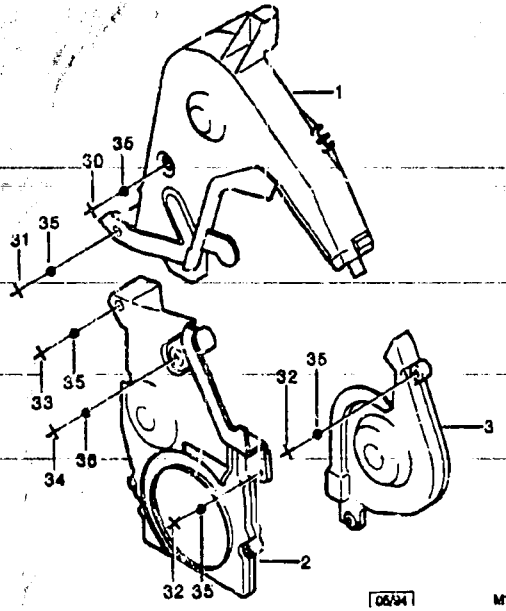

M1143700

			BELT PROTECTOR
1	0320 A1	01	SUP
2	0320 A2	01	INF
3	0320 A4	01	**RIGHT**
			CAPSCREW
30	6921 10	01	DIAM 6X100-40
31	4901 39	01	DIAM 8X100-60
32	6922 03	04	DIAM 6X100-30
33	6918 58	01	DIAM 6X100-65
34	6921 20	01	DIAM 8X125-60
35	6962 99	07	**FLEXIBLE WASHER** 6X12-1,7
36	79 03 058 019	01	**SPRING WASHER** 8X15-1,4

31/08/2001

GEAR HOUSING - PLUGS

- FROM O 08240
- INJECTION ES9J4

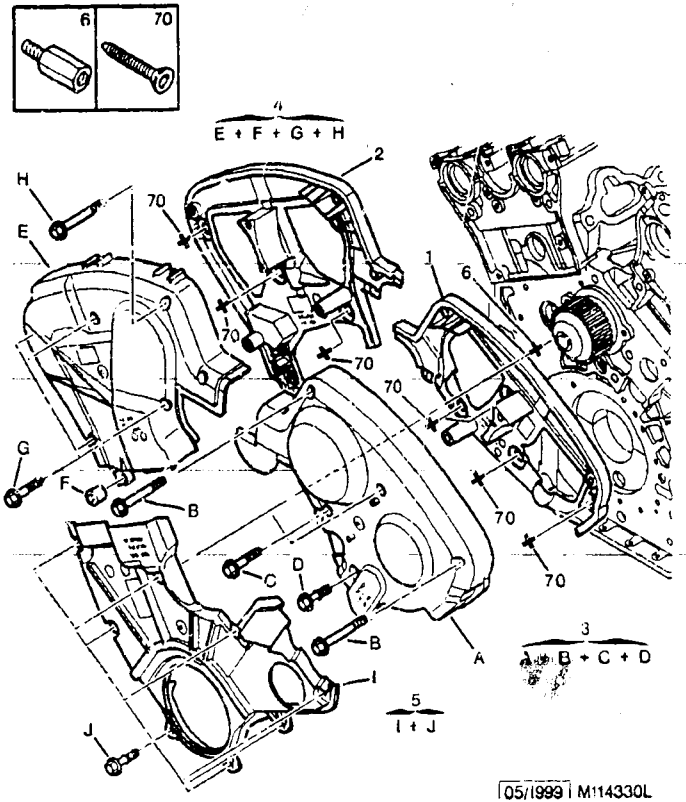

M114330L

				HOUSING BRACKET
1	0320 Q0	01		SUP AV
2	0320 Q1	01		SUP AR
				GEAR HOUSING
3	0320 Q2	01		SUP AV
4	0320 P8	01		SUP AR
5	0320 Q3	01		INF
6	0323 16	01		STOP SPACER
70	9142 07	13		CAPSCREW DIAM 6X100-20

31/08/2001

GEAR HOUSING - PLUGS

- INJECTION ES9J4
- TO O 08239

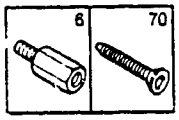

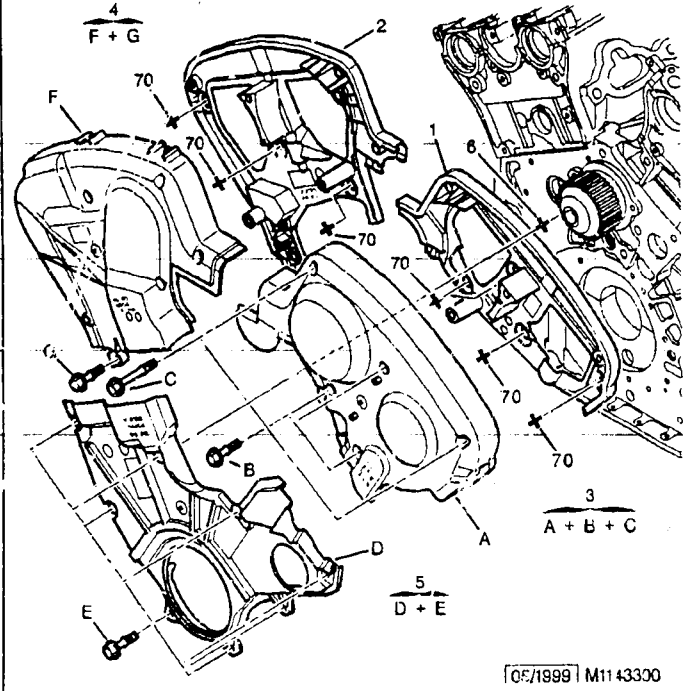

05/1999 M1143300

M1143300

				HOUSING BRACKET
1	C320 K0	01	SUP AV	
2	0320 K1	01	SUP AR	
				GEAR HOUSING
3	0320 K2	01	SUP AV	
4	0320 P1	01	SUP AR	
5	0320 K4	01	INF	
6	0320 [illegible]	01	**STOP SPACER**	
70	6905 68	13	**CAPSCREW** 6X100-22	

27/08/2001

GEAR HOUSING - PLUGS



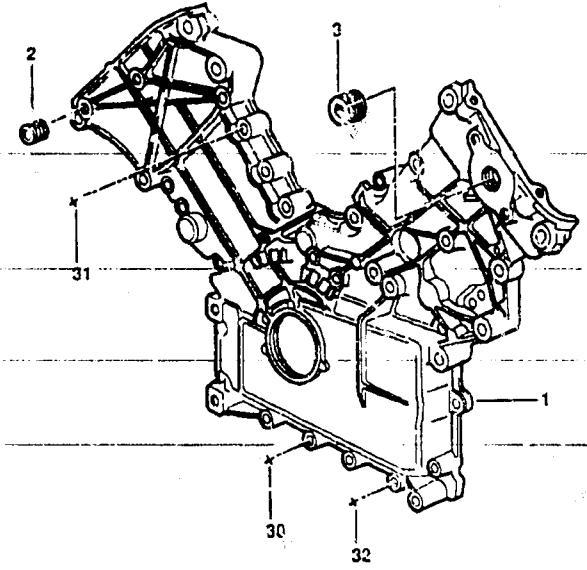

07/94 M1143200

M1143200

- INJECTION ZPJ OR INJECTION ZPJ4

			GEAR HOUSING
1	0317 13	01	- INJECTION ZPJ TO O 08779 OR INJECTION ZPJ4
	0317 15	01	-INJECTION ZPJ FROM O 08780
			PLUG
2	0329 09	01	
3	79 03 075 112	01	DIAM 24X1,50
30	6921 28	03	**CAPSCREW** DIAM 7X100-40
			SELF-TAP SCREWS
31	6922 85	16	DIAM 7X100-40
32	6915 26	04	DIAM 7X100-25

31/08/2001

GEAR HOUSING - PLUGS

- FROM O 07665
- INJECTION XU10J4R



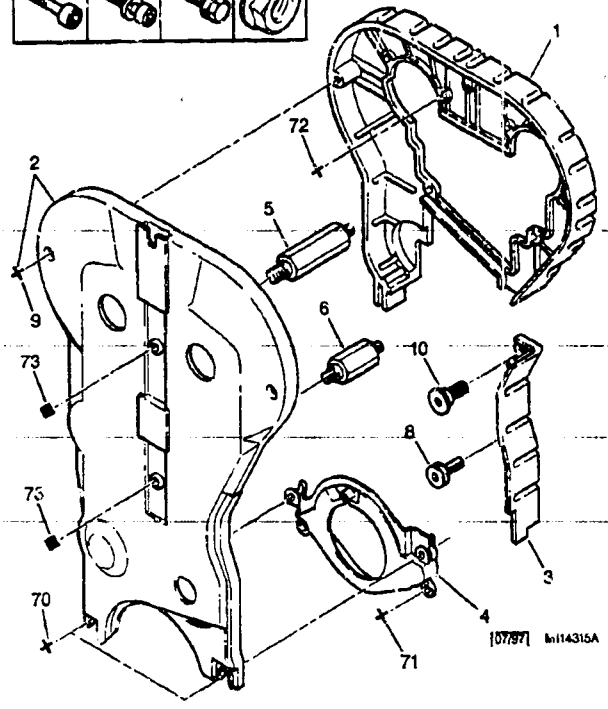

M114315A

				GEAR HOUSING
1		0320 38	01	SUP
2		0320 L8	01	
3		0320 L7	01	INTM
4		0320 L5	01	INF
				SCREW COLUMN
5		0324 70	01	DIAM 8X125 - 6X100
6		0324 71	01	DIAM 6X100
8		0324 53	02	**HOUSING SCREW** DIAM 6X100 25
				SOCKET SCREW
9		0324 51	03	DIAM 5X80-20
10		0324 54	01	DIAM 8X125-20
70		6913 F6	02	DIAM 6X100-25
71		6913 96	02	SCREW DIAM 8X125-25
72		6922 97	06	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-20
73	6936 91		02	*NUT WITH BASE 6X100-6-10*
		RP 6936 A0	01	

31/08/2001

GEAR HOUSING - PLUGS

- INJECTION XU10J4R
- TO O 07664



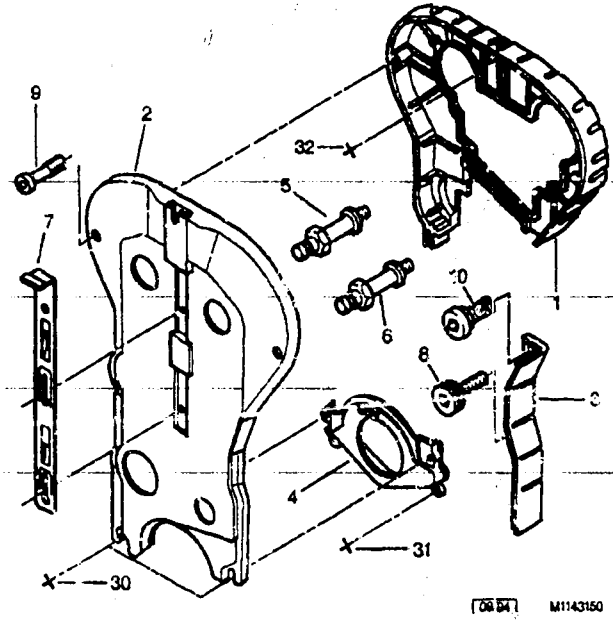

			GEAR HOUSING
1	0320 G8	01	SUP
2	0320 G9	01	
3	0320 H0	01	INTM
4	0320 H1	01	INF
			SCREW COLUMN
5	0324 59	01	
6	0324 58	01	
7	0324 60	01	**FASTENER FORK**
8	0324 52	02	**HOUSING SCREW** DIAM 6X100-25
			SOCKET SCREW
9	0324 61	03	DIAM 5X80-20
10	0324 54	01	DIAM 6X125-20
30	6913 F6	02	DIAM 6X100-25
31	6913 96	02	**SCREW** DIAM 8X125-25
32	6222 87	06	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-20